



Mirka® PS1437  
Pulidora, 150 mm

Eliminación de arañazos	PASO 1	
		Polarshine® 45 + Tampón Lana Trenzada
Pulido Final (Para colores oscuros)	PASO 2	
		Polarshine® 12 Negro + Tampón de Espuma Negro
Pulido Final (Para colores claros)	PASO 2	
		Polarshine® 12 + Tampón de Espuma Amarillo
Limpieza	PASO 3	
		Bayeta Microfibra 330x330mm

### PULIDO



#### PASO 1

- Empieza colocando el Tampón de Lana Trenzada en la pulidora Mirka® PS 1437.



- Aplica el Polarshine® 45 al Tampón de Lana Trenzada. Inicia el pulido.




#### PASO 2 (recomendado para colores oscuros)

- Cambia a un Tampón de Espuma Negro, aplica el Polarshine® 12 Black y pule la superficie.



#### PASO 2 (recomendado para colores claros)

- Coloca el Tampón de Espuma Amarillo y aplica el Polarshine® 12.
- Pule la superficie.

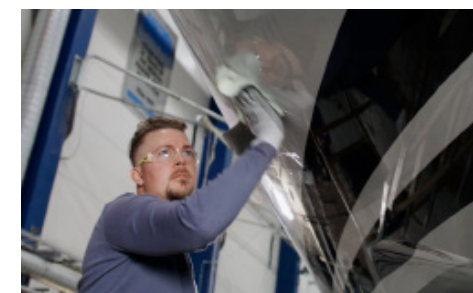

#### PASO 3

- Limpia la zona pulida con una Bayeta de Microfibra.

Dedicated to the finish.